



Les travaux sur le système pneumatique ne doivent être confiés qu'à du personnel ayant reçu une formation spéciale.


Remplacer immédiatement les conduites pneumatiques détériorées.



Les indications fournies dans les fiches techniques des fabricants des consommables ainsi que les indications fournies dans le document **Consignes concernant Les Consommables** doivent toujours être respectées pour effectuer des travaux en rapport avec des consommables.

Les quantités de remplissage des consommables sont indiquées dans les plans respectifs des fluides.

L'unité pneumatique figure au dos de la machine, à un endroit librement accessible.

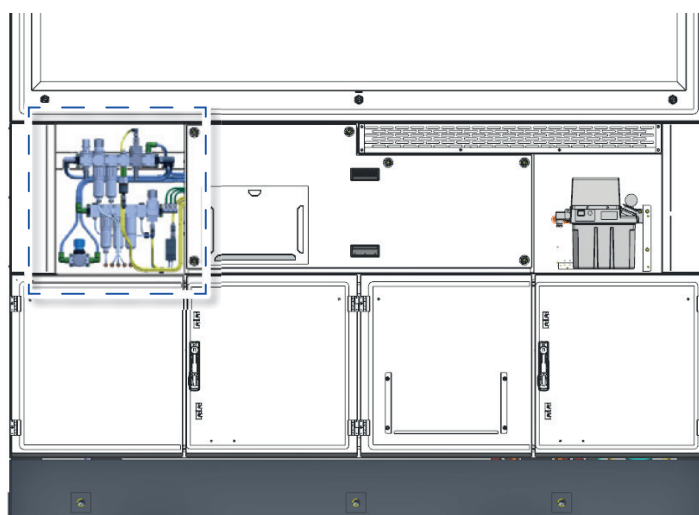

Raccordement
du groupe
pneumatique

Fonctions de machine à commande pneumatique

- Air de barrage
- Dispositif de serrage – broche principale et contre-broche
- Préhenseur – unité d'évacuation des pièces
- Activation des soupapes de réfrigérant lubrifiant
- Dispositifs spécifiques aux clients
- Lubrification huile/air – entraînement d'outil – dispositif frontal

Les éléments dotés d'un numéro de position ont le même numéro dans la nomenclature et dans le plan pneumatique.



Le plan pneumatique et les nomenclatures correspondantes se trouvent dans la Liste des pièces de rechange.